PDF版

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。 この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資 料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

- 1.お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
- 2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件を 一緒に付す必要があります。
- 3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等 に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する 著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするもので はありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするも のでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、 使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の 取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

感動をデザインします **TWINBIRD**

家庭用

コアンダエア EF-D949 取扱説明書

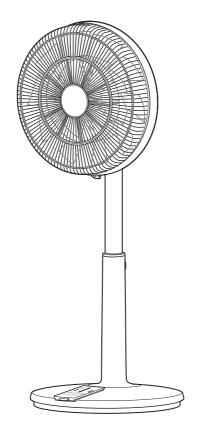

- ■このたびは、お買い上げいただきまして、 誠にありがとうございました。
- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくご使用ください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用前に 必ずお読みいただき、安全にご使用く ださい。
- ■この取扱説明書は必ず保管し、必要な ときにお読みください。
- ■この製品は一般家庭用です。 業務用などにご使用にならないでくだ さい。 RX1203B

安全上のご注意・・・・・・1・2
各部の名称・・・・・・・3
組み立てかた・・・・・・ム
リモコンについて・・・・・・5
使いかた・・・・・・・・6
各機能設定について・・・・・7
お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こんなときは 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示・S
アフターサービス 仕 様

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくため に、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

「死亡または重傷を負う / 危険 差し迫った危険の発生 が想定される」内容です。

「死亡または重傷を負う 容です。

告

禁止

強制

プラグを抜く

プラグを抜く

「傷害を負うまたは物的 損害が発生することが 想定される」内容です。

●図記号の説明

分解禁止

禁止

強制

禁止

ぬれ手禁止

プラグを抜く

接触禁止

() () は、してはいけない「禁止」の内容です。

羽根・ガードを取付けずに運転しないでください。

運転中に高さ調節ボタンを押さないでください。

子供が触ったりしないよう注意してください。

感電・けが・本機転倒等による故障の原因になる場合があります。

付属の専用ACアダプター(EF-CH60型)

付属の専用ACアダプター以外を使用すると、火災や故

付属の専用ACアダプターは日本国内専用

組み立て時やお手入れの際は、必ず電源プ

長期間使わないときは、電源プラグを抜いて

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などに

です。交流100Vでお使いください。

ラグをコンセントから抜いてください。

より、火災の原因になることがあります。

けがの原因になります。

けがの原因になります。

を使用してください。

障の原因になります。

故障の原因になります。

ください。

感電やけがの原因になります。

本体について

絶対に分解したり修理・改造はしないでください。

発火・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」 にご相談ください。

浴室など湿気の多い場所で使用や保管をし ないでください。 水場での

使用禁止 ショート・感電の原因になります。

水や雨のかかる場所で使わないでください。 ショート・感電の原因になります。 水ぬれ禁止

> 組み立て時や収納の際に、羽根・ガードを取付け ない状態で高さ調節ボタンを押さないでください。

モーター部や支柱が飛び出して、けがの原因になります。

組み立てるときは、ナット・スピンナーをしっ かりと締めてください。

部品がはずれ、けがの原因になります。

本体やACアダプターを布や布団でおおった り、包んだりしないでください。

熱がこもり、火災やケースの変形の原因になります。 風通しの良い状態でご使用ください。

濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。

感電の原因になります。

煙が出たり、変なにおいや音がする場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから 抜いて、販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

異常のまま使用すると火災・感電の原因になります。

注意

ガードの中や可動部へ指や異物を入れない でください。

けが・故障の原因になります。

暖房器具などの温風吹き出し口の前に置い て使用しないでください。

故障・発火の原因になります。

カーテンなどの近くや洗濯物の下、不安定

な場所で使用しないでください。 転倒して破損や故障の原因になります。

直射日光のあたる場所や湿度が高くなる場所、 ほこりの多い場所で使わないでください。

変色・変質・故障の原因になります。

スライドパイプに油などを付けないでください。 パイプが急に降下して、けがの原因になります。 禁止

スプレーをかけないでください。 (殺虫剤、整髪用、掃除用等)

樹脂や、塗装部分が変質したり、破損の原因になります。

禁止

禁止

機械油など油成分が浮遊しているところ、 またガスレンジ等の炎の近く、引火性のガ スのある所では使わないでください。

感電・故障・発火の原因になります。

風を長時間、からだにあてないでください。

• 風を体に直接当てたままで、長時間で使用になると、 体調をくずしたり、脱水症状をおこす原因になります。

特に乳幼児、お子さま、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。

強い衝撃を与えないでください。

感電・故障・破損によるけがの原因になります。

組み立てた状態では、輸送しないでください。 破損する原因になります。輸送するときは、箱に収納してください。

製品を引きずらないでください。

床に傷がつく原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに 必ずアダプター本体を持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。

ACアダプターについて

ACアダプター接続時の注意

次のことをお守りください。

誤った使いかたをすると発熱などにより火災の原因になります。

ACアダプターはコンセントに電源プラグ の根本まで確実に差し込んでください。 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

感電・ショートの恐れがあります。

ACアダプターの電源コードは束ねたまま にしないでください。

コンセント の単独使用

タコ足配線はしないでください。

定期的に点検を



電源プラグにほこり等がたまると、湿気等で 絶縁不良となり、火災の原因になります。電 源コンセントとACアダプターの間にホコリ が付着していないか、ACアダプターの電 源コードに傷みがないか、ACアダプターの 接続がゆるくなっていないかなどを定期的 に点検してください。

雷が鳴り出したら



ACアダプターには絶対に触れないでくだ さい。

感電の原因になります。

ACアダプターの電源コードを傷つけない

無理な使いかたをするとACアダプターの電源コードが破損しますので、次のようなことをお守りください。

ACアダプターの電源コードが傷んだときは、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災、 感電の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工し たり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじった り、束ねたりしないでください。また、重い物 を載せたり、挟み込んだりすると、電源コード が破損し、火災・感電の原因になります。



熱器具に近づけないでください。

電池について(リモコン)

危険

火の中に投入したり、加熱したり しないでください。

破裂の原因になります。



⊕⇒端子を針金などの金属で接 続したり、金属製のネックレスや ヘアピンなどと一緒に持ち運ん だり、保管しないでください。

電極がショートすると、破裂、発火の恐 れがあります。



電池が液漏れしたときは素手で 液を触らないでください。

液が目に入ったときは、すぐに水道水など のきれいな水で充分に洗い、ただちに医 師に相談してください。液が身体や衣服に 付いたときも、すぐにきれいな水で洗い流 し、必要なときは医師に相談してください。

コイン形リチウム電池は、幼児の手の届くところに置かないでください。

お子様が飲み込んだりすると中毒の原因になります。もし飲み込んだ場 合は、直ちに医師に相談してください。



禁止

水や海水をつけたり、ぬらしたりしないでください。

電池端子がさびたり、発熱の原因になります。



電池を破棄または保存するときは、テープなどを巻きつけて



端子部を絶縁してください。

電極がショートして、破裂発火の原因になります。

注意



コイン形リチウム電池は、以下の点に注意して取り扱ってく ださい。

- 指定電池 (CR2032) 以外の電池は使用しないでください。
- ●極性⊕⊖に注意し、指示通りに入れてください。
- 長期間 (1ヶ月以上) 使用しないときは、リモコンから電池を取り出して おいてください。

●保護ネットをガードに取付けないでください。 ガードの中に吸い込まれることがあり、羽根の損傷や けがの原因になります。

リモコンに液状のものをかけたり、落としたり、

踏んだりしないでください。

故障の原因になります。

●羽根、ガードなどに強い衝撃を与えないでください。 破損の原因になります。

●ガードは無理に正面へ戻さないでください。

破損の原因になります。


2

風向き調節 (→6ページ) の範囲で正面に戻らないときは、首振り運転させて戻してください。

●テレビ・ラジオ・補聴器などの近くで使わないでください。

電波が弱いときや室内アンテナを使っているときに、雑音が入ることがあります。 影響のないところまで離してください。

各部の名称

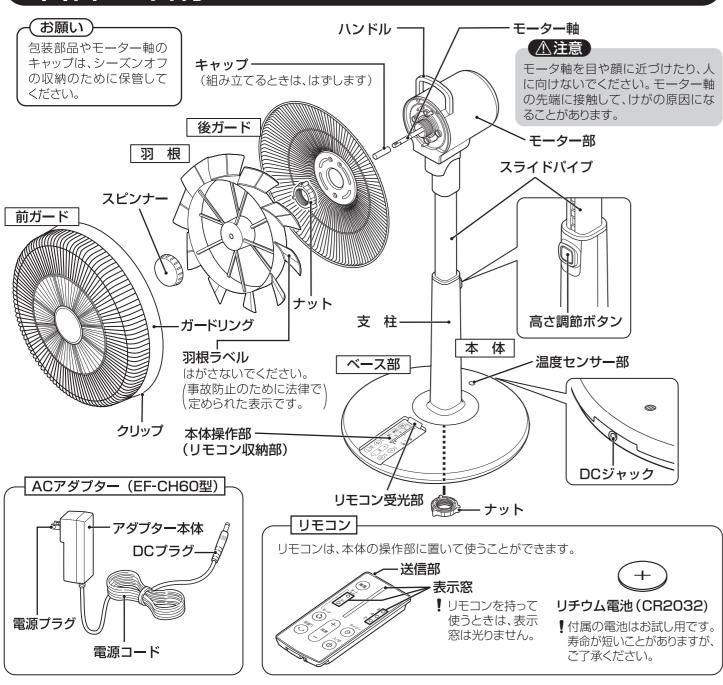

〈各操作表示について〉使いかたや各機能設定については5~7ページをご覧ください。

入/切 運転の開始と停止 ் を行います。

タイマー オフタイマーの設定を行います。

押すごとに8h→2h→4hと切り替わります。 運転開始時は、「8h(8時間後に自動で運転停止)」 の設定になります。

首振り

首振りの設定を 行います。


運転モード「リズム」または「オート微風」 の設定を行います。



3

モード設定で「オート微風」を選択した際、 自動で「微風」に切り替わる温度の設定を 行います。

! 操作は、本体側でのみ行えます。

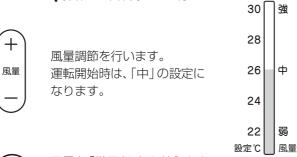

風量を「微風」に切り替えます。 ! 操作は、リモコンでのみ行えます。


組み立てかた・・・・組み立ててからで使用ください。 支柱は単体で立ちません。組み立て前は横向きに倒してください。

1.本体をベース部に取付けます。


(1) 支柱の凹部をベース部の凸部に合わせて差し込みます。




2. 後ガードをモーター部に取付けます。

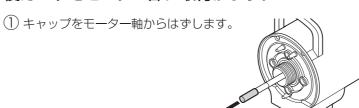

② 支柱とベース部を手で押さえ ながら横に倒し、ナットを右 回りにしめつけて固定します。

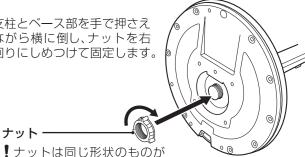


! ナットは同じ形状のものが 2個付属しています。

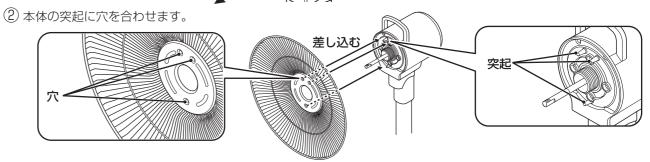


③ ナットを右まわりにしめつけて固定します。



3. 羽根を取付けます。

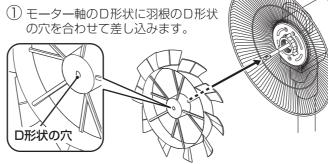


(2) スピンナーを左まわりにしめつけて固定します。

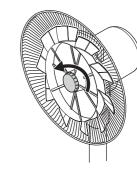


4. 前ガードを取付けます。

① 前ガード上部のツメを、後ガードの中央部に 合わせてかぶせるようにはめ込みます。

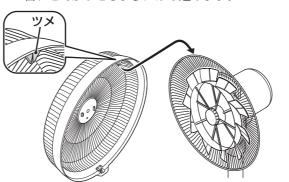


② 前ガードを後ガードにかぶせるように、 ③ クリップを強く押し込んで 上から順にはめ込みます。

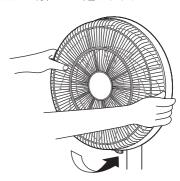


固定します。 前ガードがはずれないこと

を確認してください。

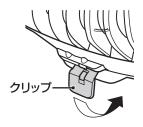

リモコンについて

リモコン電池の入れかた

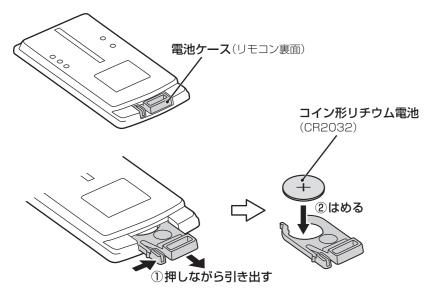

- ① 裏面の電池ケースをはずします。
- ② 付属のコイン形リチウム電池 (CR2032) の⊕極を 上側にして電池ケースにセットします。
- ③ 電池ケースを「カチッ」と音がするまで押し込み、閉めます。

⚠警告

指定のリチウム電池(CR2032)は、 ⊕○を正しく入れてください。 逆に入れたり、確実に入っていないと 発熱・変形・液漏れ・故障の原因になり ます。

(お願い)

- ●付属の電池はお試し用です。寿命が短いことがあります。動作しにくくなった場合は、新しい電池と交換してください。
- ●長期間(1ヶ月程度)使わないときは、 電池を取り出してください。リモコン内で電池が液漏れを起こす場合があります。
- ●万一液漏れが起こったときは、よくふき取って新しい電池を入れてください。
- ●保証期限を過ぎた電池や、一部海外メーカーの電池を使用した場合、 電池電圧が大きく変動するため、 使用時間が極端に短くなったり、 正常な動作をしなくなったりします。
- ●不要となった電池の廃棄は、各自治体の指示(条例)に従ってください。

使いかた

 ACアダプターのDCプラグを 本体ベース部のDCジャックへ 差し込みます。



2. ACアダプターの電源プラグを コンセントに差し込みます。

「ピー、ピー」と音がして待機状態になります。

「ピッ」と音がして運転を開始します。


お好みで各機能「風量」・「タイマー」・「首振り」の設定をします。 各機能の設定は、「各機能設定について」(7ページ)をご覧ください。

4. 運転を停止 本体またはリモコンの (①) ボタンを押します。

5. アダプターの電源プラグを

コンセントから抜きます。

「ピッ | と音がして運転が停止します。

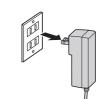


お知らせ

- ●運転を開始するときは、最初に (①) ボタンを押してください。 他の操作ボタンを押しても動作しません。
- ●電源プラグを差し込んで最初に運転したとき、風量は「中」、オフタイマーは「8h(8時間経過後に自動で運転停止)」の設定で運転を開始します。(「メモリー機能」参照→7ページ)
- ●電源プラグがコンセントに差し込まれていると操作部や運転表示部の一部が温かくなります。 マイコンなどの消費電力によるためで故障ではありません。
- ●運転を停止しても、ACアダプターが コンセントに接続していると約1.3W の電力を消費します。 ACアダプターや操作部が温かくなり ますが故障ではありません。 お使いにならないときは、ACアダプ

ターを抜いてください。

リモコンの操作について

リモコンは受光部に向けて操作します。 操作可能範囲は受光部正面から約3m、左右に約60度以内、 真上から約80度以内です。

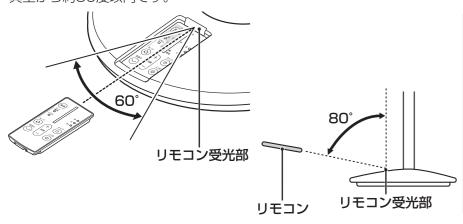

(お願い)

- ●本体のリモコン受光部に直射日光 や照明器具の強い光が当たらない ようにしてください。
- リモコン操作しにくい場合があります。
- ●リモコン受光部をかくさないでくだ さい。リモコンの操作ができません。
- ●リモコンに液状のものをかけたり、 落としたり、踏まないでください。 故障の原因になります。
- 動作しにくくなったら、電池を交換してください。

風向き調節について(上下・左右)

風向きを上下·左右に調節できます。 左右に調節 上下に調節 上下に調節 28° 14°

お知らせ)


「首振り」の設定については、7ページをご覧ください。

①注意

調節時は可動部に指をはさまないように気をつけてください。

高さ調節について

高さを調節できます。 高さ調節ボタンを押し ながら、スライドパイプ の上部を持って調節し てください。

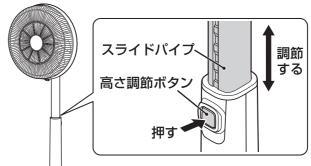

() 注意

調節時は可動部に指をはさまない ように気をつけてください。

リモコンの収納について

リモコンを使用しないときは、本体操作部の上に収納できます。 収納した状態でも使用できます。 リモコン 本体操作部 (リモコン収納部)


各機能設定について

風量を設定する

風量を「弱」から「強」まで設定できます。

《風量を弱くする》

風量ボタンーを押してが調節します。

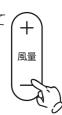

《風量を強くする》

風量ボタン+を押して 調節します。



お知らせ)

- ●風量の設定は、本体、リモコン操作で 20段階に設定できます。
- ●風量設定の最低または最高は、「ピピッ」 音と表示ランプの点滅でお知らせします。

オフタイマーを設定する

連続運転時間を設定できます。

オフタイマー時間を経過すると自動で運転を停止します。

本体またはリモコンの(♥)ボタンを押し、 オフタイマー時間を設定します。

ボタンを押すごとにオフタイマー時間が切り替わります。

8h(8時間)→2h(2時間)→4h(4時間)-

(お知らせ)

オフタイマーを設定しなくても、8時間経過後に自動で運転を停止します。


首振りを設定する

首振りを設定できます。

本体またはリモコンの ボタンを押します。

再び押すと首振りが止まります。



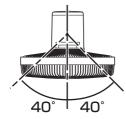

⚠注意

可動範囲以上、動かさないでください。

手動で首振り角度は変えられ ません。

破損・故障の原因になります。

モードを設定する

リズムとオート微風を選択して設定できます。

本体またはリモコンの(♪)ボタンを押し、モードを設定します。

押すごとに切り替わります。

リズム→オート微風→消灯(モードOFF)・ ↑

●「オート微風」


設定した室温になると、自動で風量を「微風」に切り替えます。

●「リズム」

風量に変化のあるリズミカルな風です。

温度設定について

微風に自動切替えする室温の設定をします。(出荷時:26℃設定)

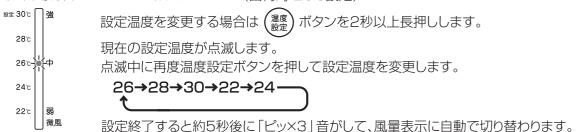

メモリー機能

運転停止後に再び [入・切] ボタンで運転を開始すると、停止する前の運転状態で運転します。

- 【停電や電源プラグ・DCプラグを抜くと、メモリー機能はリセット(解除)されます。
- ●オフタイマーの設定は、メモリーされません。

お手入れ

- ●お手入れは、必ず(ひ)ボタンを押して運転を停止し、DCプラグをDCジャックから抜き、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。リモコンは、電池を取り出してから行ってください。
- ●本体の丸洗いは絶対にしないでください。

で注意




シンナー・ベンジン・ クレンザー・スプレー 式クリーナー類では 絶対にふかないでく ださい。

(お願い)

- 運転停止直後にお手入れするときは、モーター軸が熱くなっています ので、直接さわらないでください。
- ●ガードや羽根、スピンナー以外は水をかけて洗わないでください。
- ●プラスチック部品は傷つきやすいので、乾いた布で強くこすらないでください。
- ●化学ぞうきんを使うときは、化学ぞうきんの注意書きにしたがってください。

本体・リモコン・前ガード・後ガード・羽根のお<u>手入</u>れ

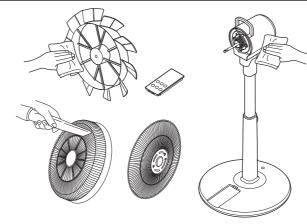

- ●乾いたやわらかい布でふいてください。
- ●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布にひたしてよくしぼってふき、そのあと乾いたやわらかい布でふき取るときれいになります。

ガードなど、細かいところにたまったほこりなどは、掃除機の吸口で掃除してから、乾いたやわらかい布でふいてください。 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸し、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。

モーター軸のお手入れ



汚れをふきとり、ミシン油を塗って、キャップをかぶせます。

前カバーの取りはずしかた

前カバー内部にホコリがたまったときは、前カバーをはずしてお手入れしてください。

①クリップをはずします。



②前ガードを両手で手前にひいてはずします。




③ お手入れ後は、前カバーを取付けます。(→4ページ)

前カバーをはずすときは、クリップを引っ張らないでください。

破損の原因になります。

収納のしかた

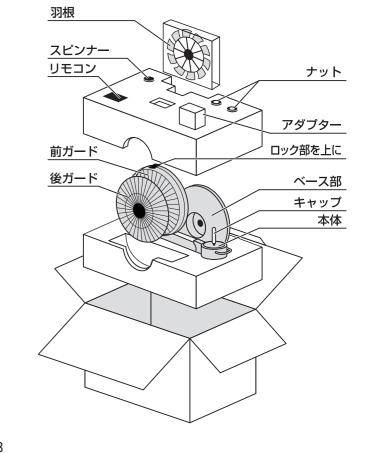

こんなときは・・・ 修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは?	調べるところ	処 置
	 付属の専用ACアダプターを使用していますか?	付属の専用ACアダプター(EF-CH60型)を 使用してください。
 羽根が回らない。	電源プラグがコンセントに、しっかり差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントに、差し込みなおしてください。
	DCプラグがDCジャックにしっかり差し込まれていますか?	DCプラグをDCジャックに差し込みなおしてく ださい。
	羽根とガードが当たっていませんか?	羽根をしっかり取付けてください。
	羽根はしっかりと取付けてありますか?	羽根をしっかり取付けてください。
│ 羽根は回るが異常音 │ がする。	ガードはしっかりと取付けてありますか?	ガードをしっかり取付けてください。
.5 5 60	羽根とガードが当たっていませんか?	羽根とガードをしっかり取付けてください。
	リモコン受光部に向けて操作していますか?	リモコン受光部に向けて操作してください。
リモコンが	電池は消耗していませんか?	電池を交換してください。
操作できない。 	電池の入れかた (⊕⊖の方向) が間違っていませんか?	電池の入れかたを確認してください。
運転が自動的に 止まる。	オフタイマーを設定しなくても、8時間経過後に自動で運転を停止します。 オフタイマーを設定しているとオフタイマー時間経過後に、自動で運転を停止します。	

●上記点検後になお異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、事故防止のため必ず、販売店に点検・修理を依頼してくだ。 さい。

■本体への表示内容


経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために、 電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

■設計上の標準使用期間

- ●運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、 製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。 また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件

●日本電機工業会自主基準HD-116-3による

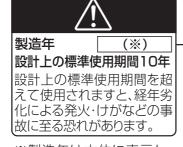

※製造年は本体に表示しょ てあります。

環境条件	電圧	100 V	
	周波数	50Hz/60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	製品の取扱説明書による
負荷条件		定格負荷(風速)	製品の取扱説明書による
想定時間等	1日あたりの使用時間	8 (時間/日)	
	1日使用回数	5 (回/日)	
	1年間の使用日数	110 (日/年)	
	スイッチ操作回数	550 (回/年)	
	首振り運転の割合	100%	

- 温度30℃、湿度65%は、JIS C 9601の試験状態を参考としています。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、 10年より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがあります。

アフターサービス

1. 保証書

- ●裏表紙に添付しています。
- ●保証書は「お買い上げ日と販売店名 | の記入をお 確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料修理になることがあります ので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常が あるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの 販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談く ださい。

● 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店また は「お客様サービス係」までお申し出ください。

● 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。お買い上げ の販売店または「お客様サービス係 | にご相談く ださい。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- ●このコアンダエアの補修用性能部品の保有 期間は製造打切り後8年です。
- ●性能部品とはその製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」 にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換など の作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色 を変更することがあります。

お客様サービス係

100 (フリーダイヤル) 0120-337-455 FAX (0256)93-1077お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(※)	30W
回 転 数(約)	950rpm
風 速(約)	170m/min
風 量(約)	50m³/min
首振り角度(約)	80°
電源コード長(約)	2.5m
製 品 質 量(約)	4.5kg

- ※風量が「強」のときの値です。
- ※運転停止状態の消費電力は約1.3Wです。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用の扇風機の点検を!

愛情点検

ありませんか。

●スイッチを入れても羽根が回らない。●羽根が回っ ても異常に回転が遅かったり不規則。●回転する時 に異常な音がする。 ● モーター部分が異常に熱かっ プラグや電源コードが異常に熱くなる。 ●電源コード に傷が付いていたり、電源コードを動かすと運転が止 まるときがある。●その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、使 用を中止し、コンセントか ら電源プラグを抜いて、必 ず販売店にご連絡ください。 点検・修理に要する費用な どは販売店にご相談くだ さい。